


GEbruIK VAN DE THERMOMETER.

De thermometer wordt ingeschakeld door de zwenkbare temperatuurvoeler uit te klappen totdat de aanwijzing op het venster verschijnt. Het toestel wordt uitgeschakeld door de voeler op dezelfde wijze terug te zwenken in de verzonken rubberen uitsparing aan de zijkant van het instrument. De voeler uitklappen tot maximaal 180°, anders kan het toestel defect raken.

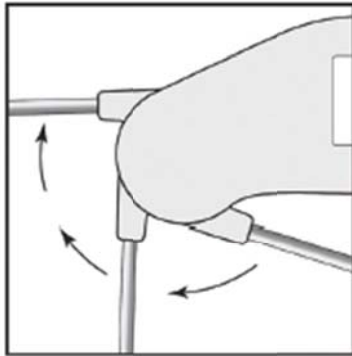


Het is aan te bevelen de voeler in te klappen als het toestel niet wordt gebruikt. Het uiteinde van de temperatuurvoeler is dun en scherp en kan, bij onzorgvuldig gebruik verwonding veroorzaken. Altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen.

Het uiteinde van de voeler in contact brengen met het te meten materiaal, respectievelijk medium. Het temperatuurgevoelige gedeelte bevindt zich aan het uiteinde van de voeler, de minimum insteek, respectievelijk indompeldiepte dient daarom tenminste 3 mm te bedragen.

INSTELLINGEN VAN DE THERMOMETER

De thermometer heeft vier schuifschakelaars voor voorkeurstellingen welke met een paperclip zijn te bedienen en één drukschakelaar 'Trim Adjust' welke achter het batterijdeksel zijn ondergebracht. Zie afbeelding met voorkeurstelling fabrikant.

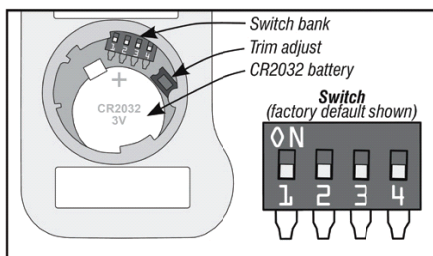


- Schakelaar 1 niet in gebruik
- Schakelaar 2 resolutie
om de resolutie te veranderen van 0,1°C (voorkeurstelling) naar 1°C, schakelaar omhoogschuiven, van de batterij af.
- Schakelaar 3 Auto-Off
om de Auto-Off functie uit schakelen (voorkeurstelling – 10 minuten), schakelaar omhoogschuiven of wel in de richting van de batterij af.
- Schakelaar 4 kalibratie
voor normale omstandigheden is het niet aan te bevelen de 'Trim Adjust' te gebruiken.

SCHOONMAKEN VAN HET TOESTEL

Maak het toestel regelmatig schoon met een antibacterieel reinigingsdoekje om mogelijke voedselrelevante bacteriegroei te vermijden.

BATTERIJEN VERVANGEN

Vervang de batterijen als het batterijsymbool zichtbaar is op het venster. Hoewel het toestel normaal en nauwkeurig blijft functioneren, is het aan te bevelen de batterijen bij de eerstvolgende gelegenheid te vervangen. Gebruik een munt om het batterijdeksel te openen. Verwijder de batterijen door de spanveer terug te duwen waarbij men de thermometer ondersteboven houdt. Vervang beide batterijen, plus pool boven, deksel terug plaatsen.

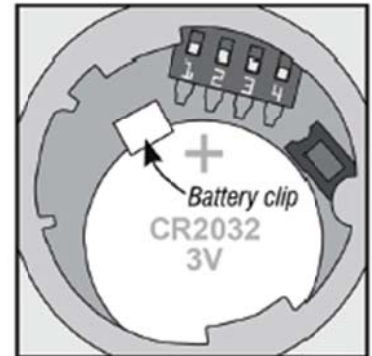

FOUTMELDINGEN

De indicatie 'Lo' op het venster geeft aan dat de temperatuur onder het bereik is. 'Hi' geeft aan dat de temperatuur boven het bereik van de thermometer is. 'Err' geeft aan dat er een fout is in de sensor. Als deze melding blijft duren, toestel terug zenden naar uw leverancier.

EMC/RFI

De werking van het toestel kan nadelig worden beïnvloed onder invloed van een hoogfrequent elektromagnetisch veld.

SPECIFICATIE

meetbereik:	-49,9...299,9 °C
resolutie:	0,1°C of 1°C, instelbaar
nauwkeurigheid:	±0,4°C (-49,9 tot 199,9°C) ±1°C (200 tot 299,9°C)
sensor:	thermokoppel type K
voeding:	2 x 3 V lithium knoopcel batterij, type CR2032
gebruiksduur:	gebruiksduur batterijen ca. 1500 uur
aanwijzing:	14 mm LCD karakters
afmetingen:	19 x 47 x 153 mm
gewicht:	97 g.

GARANTIE

De garantietermijn voor de SuperFast Thermapen thermometer bedraagt 2 jaar na datum van aankoop en heeft uitsluitend betrekking op defecten aan het toestel die door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan. Schade die terug is te voeren op natuurlijke slijtage, overbelasting of onoordeelkundig gebruik is van garantie uitgesloten.